


# DVOŽIČNI VIDEO SUSTAV

## DT471-TD7

7" MONITOR SA TFT ZASLONOM U BOJI

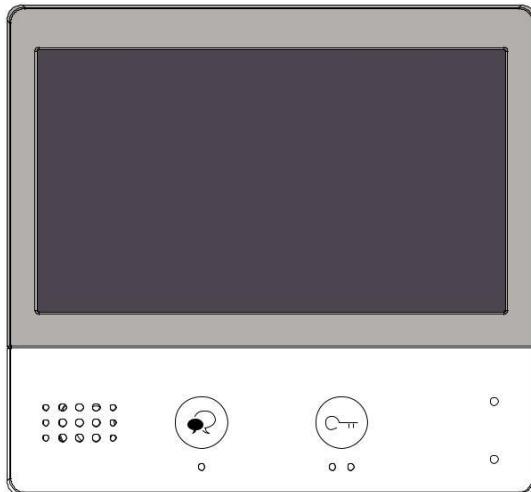

- Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik.
- Imajte na umu da se slike i crteži u ovom priručniku mogu razlikovati od stvarnih uređaja



## **MJERE OPREZA**

- Prorezi ili otvori na stražnjoj strani monitora osiguravaju ventilaciju i osiguravaju pouzdan rad video monitora ili opreme te ga štite od pregrijavanja. Ovi otvori se ne smiju blokirati ili prekrivati. Monitor nikada ne smijete postavljati u blizini ili preko radijatora ili grijачa i ne smije se postaviti u ugrađenu instalaciju kao što je kutija s knjigama ako nije osigurana odgovarajuća ventilacija.
- Svi dijelovi moraju biti zaštićeni od vibracija nasilja, udaraca, lupanja i padanja
- Za čišćenje LCD zaslona zabranjena je uporaba ruku ili vlažne tkanine.
- Čistite čistom mekom pamučnom krpom, nemojte koristiti organski ili kemijski deterdžent. Ako je potrebno, koristite čistu vodu ili razblaženu sapunsku vodu za čišćenje prašine.
- Izobličenje slike može se pojaviti ako je video monitor postavljen preblizu magnetskom polju npr. Mikrovalne, TV, računalo itd.
- Držite monitor udaljen od mokrih površina, visokih temperature i prašine kako biste izbjegli nepredvidiva oštećenja
- Ne otvarajte uređaj ni u kakvim uvjetima, obratite se lokalnom distributeru za pomoć ako postoji problem.

## SADRŽAJ

|  |    |
|--|----|
| Prednji panel .....                                  | 1  |
| Ugradnja .....                                       | 2  |
| Zaslon.....  | 3  |
| Odgovaranje na poziv .....                           | 4  |
| Pan-tilt & Zoom .....                                | 5  |
| Podešavanje zaslona i zvuka .....                    | 6  |
| Otvaranje vrata.....                                 | 7  |
| Pozivanje drugih monitora.....                       | 7  |
| Nadgledanje .....                                    | 8  |
| Snimanje.....  | 9  |
| Pregledavanje slika/videozapisa.....                 | 10 |
| Funkcija: Ne smetaj .....                            | 10 |
| Preusmjeravanje poziva.....                          | 11 |
| Kako dobiti QR kod .....                             | 11 |
| Preuzimanje postavki 2Easy APP .....                 | 12 |
| Stanica za nadgledanje preko 2Easy APP .....         | 14 |
| Paljenje svjetla stubišta .....                      | 15 |
| Postavljanje melodije zvona.....                     | 15 |
| Podešavanje glasnoće zvona .....                     | 16 |
| Postavljanje vremena nadzora .....                   | 16 |
| Uključivanje/ isključivanje funkcije interkoma ..... | 17 |
| Brisanje svih slika/video snimaka .....              | 17 |
| Vraćanje na tvorničke postavke .....                 | 18 |
| Ulaz u instalaterske postavke.....                   | 18 |
| Specifikacije.....                                   | 22 |


## Prednji panel

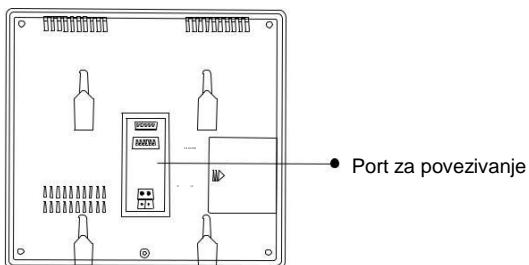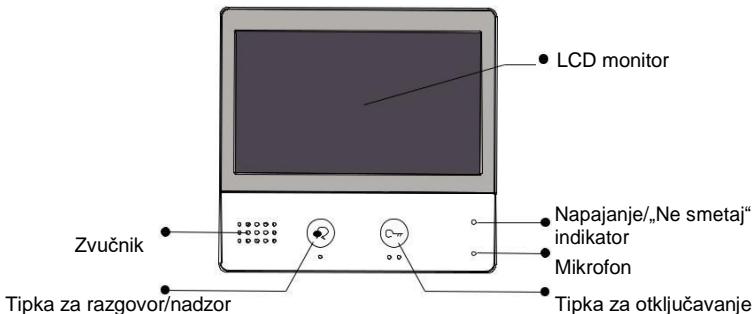

## Ključne funkcije

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Zvučnik                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Odašilje zvuk posjetitelja</li></ul>   |
| Tipka za razgovor/ nadzor        | <ul style="list-style-type: none"><li>Pritisnite za komunikaciju sa posjetiteljem;</li><li>U stanju pripravnosti pritisnite za nadzor.</li></ul> |
| LCD monitor                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Prikazuje posjetitelje</li></ul>   |
| Napajanje/ „Ne Smetaj“ indikator | <ul style="list-style-type: none"><li>Prikazuje stanje napajanja sustava.</li><li>Prikazuje „Ne smetaj“ stanje.</li></ul>                        |
| Mikrofon                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Odašilje zvuk sa jedne jedinice do drugih.</li></ul>   |
| Tipka za otključavanje           | <ul style="list-style-type: none"><li>Pritisnite za otvaranje vrata.</li></ul>   |
| Port za povezivanje              | <ul style="list-style-type: none"><li>BUS terminal, postavljanje adrese monitora.</li></ul>  |

## Ugradnja

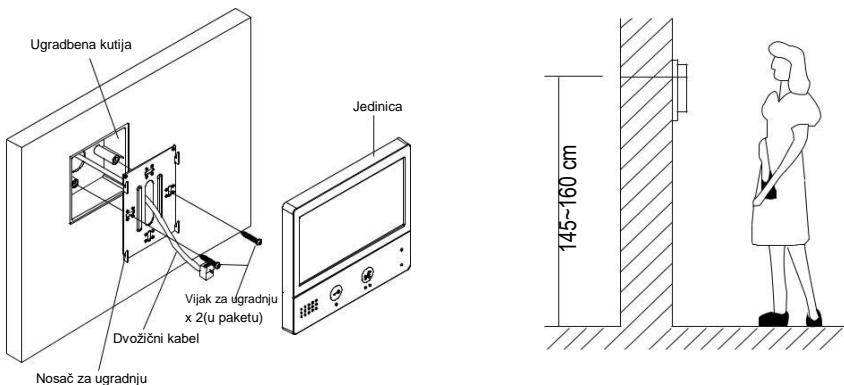

Preporučena visina ugradnje iznosi 145~160 cm.

1. Vijcima učvrstite nosač za ugradnju na zid sa ugradbenom kutijom
2. Jedinicu povežite sa dvožičnim kabelom
3. Ugradite jedinicu na nosač za ugradnju, uvjerite se da jedinica na nosaču stoji fiksno

## Opis terminala

**SW+, SW-:** Port za povezivanje dodatnog tipkala za zvono.


**Ring, GND:** Port za povezivanje dodatne zujalice.

**POW, GND:** Dodatni napajački port( 12~16V)

**DIP switches:** Moguće je konfigurirati ukupno 6 bitova.

- **Bit1~Bit5:** Sklopke za postavljanje adrese monitora.
- **Bit6:** Sklopa video impedancije

**L1, L2:** Terminali BUS linije.

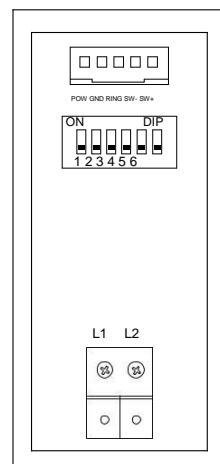

## Zaslon

### Glavni izbornik

Glavni izbornik početna je točka za korištenje svih aplikacija na monitoru.

Dodirnite bilo gdje na zaslonu na zaslonu u stanju čekanja, Glavni izbornik će se pojaviti kako slijedi:

#### Nadzor

Dodirnite za pregled vanjskih uvjeta

Izravno pritisnite ovu ikonu  
kako bi omogućili prikazanu  
funkciju



#### Interkom

Touch it to enter intercom selections.

#### Svijetlo

Dodirnite kako bi upalili rasvjetu  
stubišta putem RLC-a

#### Zatvori

Dodirnite kako bi isključili zaslon i  
prebacili monitor u stanje  
pripravnosti.

#### Reprodukcijska

Dodirnite za reprodukciju snimljenih  
slika ili videozapisa od vanjske pozivne jedinice


#### Postavke

Pritisnite za ulazak u sučelje  
postavki.

### Tokom razgovora s vanjskom pozivnom jedinicom

Prikazuje koja vanjska pozivna  
jedinica poziva.


Prikazuje vrijeme razgovora

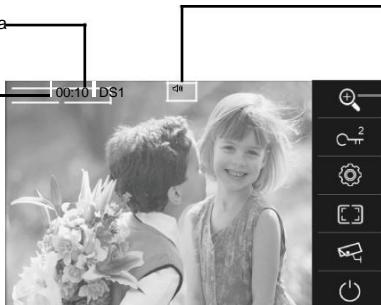

Prikazuje status razgovora,  
otključavanja, itd.

Ova funkcija treba podršku za  
Fisheye kameru

## Odgovaranje na poziv

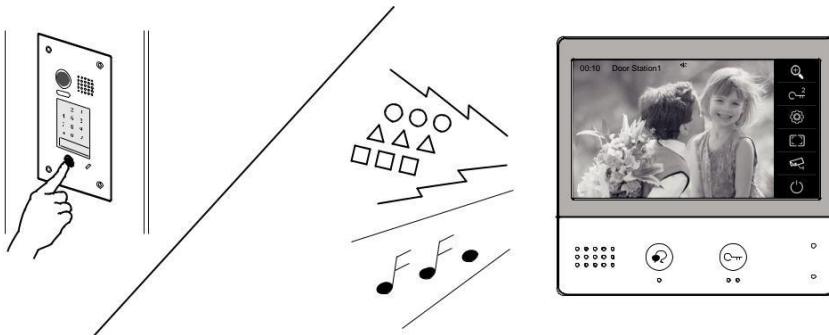

- Kada postoji poziv s vanjske pozivne stanice. Čuje se ton poziva, slika će se prikazati na zaslonu.
- Pritisnite **RAZGOVOR/NADZOR** tipku na monitoru, počnите komunicirati s posjetiteljem 90 sekundi.
- Dok komunicirate s posjetiteljem, otključajte vrata, snimite slike / videozapise i podesite zaslon i glasnoću. Više pojedinosti potražite u sljedećim opisima.

**Napomena:** Ako se nitko ne javi, zaslon će se automatski isključiti nakon 40 sekundi.

## Nadzor kamera tijekom razgovora

Dostupna je mogućnost odabira kamera za praćenje tijekom poziva.

Pratite sljedeće korake:




**Napomena:** Pritisnite ikonu kako bi mijenjali kamere ukoliko sustav ima instalirano više vanjskih pozivnih jedinica/ kamera.

## Podešavanje ljestvice slike tijekom poziva/ razgovora

Dostupna su podešavanja ljestvice slike tijekom poziva. Moguće je odabrati ukupno 2 načina slike.

Pratite sljedeće korake:

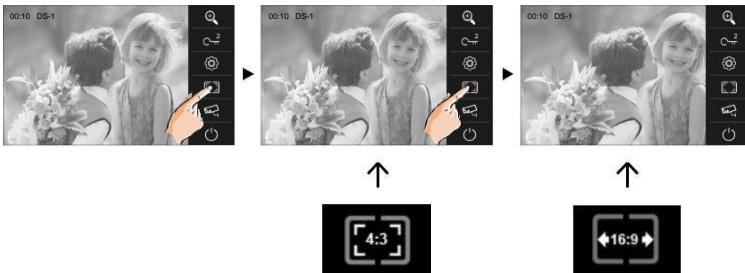

## Završetak razgovora

- Pritisnite ikonu na monitoru ili pritisnite tipku RAZGOVOR/NADZIRANJE na monitoru kako bi završili razgovor

**Napomena:** Razgovor završava automatski nakon 90 sekundi.

### 1. Primanje poziva tijekom razgovora sa vanjskom pozivnom jedinicom

- Zabranjeno je pozivanje drugih vanjskih pozivnih jedinica
- Završite trenutni razgovor kako biste odgovorili na drugi poziv

### 2. Primanje poziva tijekom razgovora s drugim monitorima

- Razgovor će se odmah prekinuti, zvuk poziva u normalnom stanju.
- Na zaslonu se prikazuje videozapis sa vanjske pozivne jedinice, razgovor, otključavanje, snimanje slika / videozapisa, podešavanje zaslona i glasnoće.

## Panview & Zoom

Moguće je podešavati postavke prikaza uživo za vanjske jedinice sa **fish-eye** kamerom.

Dok je prikazana slika sa vanjske

jedinice, pritisnite na na monitoru kako bi prikazali povećanu sliku

**Napomena:**


1. Zoom&pantilt funkcija bi morala raditi sa fish-eye kamerom vanjske pozivne jedinice

2. Rub otisnute slike neće biti prikazan



## Podešavanje zaslona i zvuka

Prilikom primanja poziva sa vanjske jedinice ili tijekom razgovora s posjetiteljem, možete podešiti postavke zaslona i glasnoće zvuka. Pratite sljedeće korake:

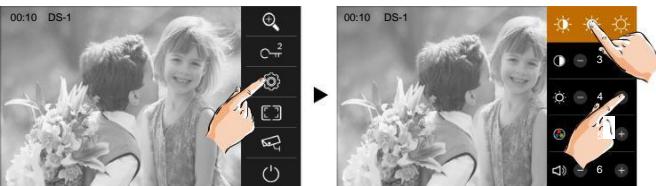

### Podešavanje slike

Ukupno 3 moda scene mogu se odabrati u nizu: **Normal**, **Brightly** i **Soft**. Koji god način odaberete, bit će odgovarajuća vrijednost za kontrast, svjetlinu i boju.

Trebali biste znati da se kontrast, svjetlina i boja mogu slobodno mijenjati.

-  Podesite kontrast zaslona, raspon je 0 ~ 9. Dodirnite - ili + za promjenu razine.
-  Podesite svjetlinu zaslona, raspon je 0 ~ 9. Dodirnite - ili + za promjenu razine.
-  Podesite boju zaslona, raspon je 0 ~ 9. Dodirnite - ili + za promjenu razine.

**Napomena:** Podešavanja nemaju učinka na snimljenu sliku.

### Podešavanje glasnoće zvučnika

Glasnoća se može podešiti u bilo koje vrijeme.

Raspon podešavanja: 0 - 9.


-  Dodirnite - ili + da biste dosegli željenu razinu.

## Otključavanje vrata

Dostupno je otključavanje vrata tijekom poziva, komunikacije ili tijekom praćenja vrata.


Stisnite  **Tipku za otključavanje** da otključate vrata. Brava se otvara na unaprijed određeno vrijeme.

(ako su dvije brave spojene na vanjsku, pritisnite  ikonu da otvorite drugu bravu.)

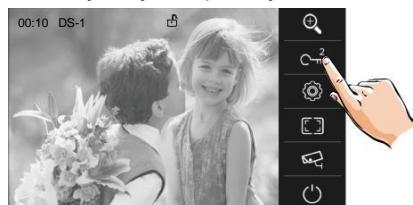

## Pozivanje drugih monitora

Moguće je pozivati monitore u istoj prostoriji ili u istom sustavu. Pratite sljedeće korake da aktivirate funkciju

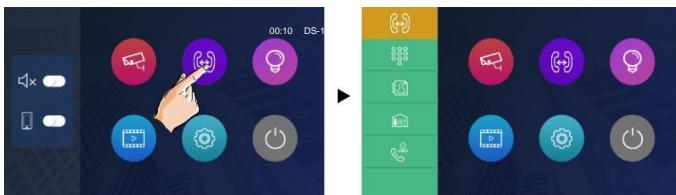

## Pozivanje željenih monitora

Pritisnite  ikonu, zatim unesite kod monitora kojeg želite pozvati..

## Pozivanje monitora u istoj sobi

Pritisnite  ikonu na jednom od monitora, istovremeno će zvoniti svi ostali monitori u istoj prostoriji. Bez obzira na to koji monitor odgovori na poziv, razgovor se pokreće, drugi monitori će prestati zvoniti odjednom.

Napomena:1.Postavke DIP sklopki svih monitora moraju biti jednake.

2.Ukoliko nitko ne odgovori, poziv automatski prekida nakon 30 sekundi

## Pozivanje ostalih monitora u sustavu

Pritisnite ikonu na monitoru, korisnici u istom sustavu će biti prikazani. Odaberite jednoga za poziv, ako odgovori poziv započinje.



### Napomena:

\* Koristite "V" za pomicanje po stranicama.

\* Poziv se automatski prekida nakon 30 sekundi ako nema odgovora.

## Pozivanje nadzornog monitora

Monitor može biti dodijeljen kao nadzorni monitor; Pritisnite ikonu da aktivirate komunikaciju sa nadzornim monitorom, kada odgovori na poziv onda je razgovor započeo.

## Nadzor

Možete nadzirati ulaz u bilo koje vrijeme

1. Dodirnite bilo gdje na zaslonu u stanju čekanja.

2. Pritisnite ikonu na stranici glavnog izbornika za ulazak u stranicu za odabir monitora.

\* Napomena: Pritisnite RAZGOVOR/NADZIRANJE tipku na monitoru u stanju čekanja za nadzor nad glavnim vratima.

### Nadziranje vanjskih pozivnih jedinica/kamera:

- Može biti odabrano pojedinačno praćenje ako sustav ima instalirano više vanjskih jedinica/kamera. Pratite sljedeće korake:



\* Tijekom nadziranja, slike se mogu pregledavati, ali se ne čuje zvuk.

\* Ako je posjetitelj na vratima, pritisnite RAZGOVOR/NADZIRANJE tipku na monitoru kako bi započeli komunikaciju sa vanjskom pozivnom jedinicom.

### 3.Kako bi završili nadzor

Pritisnite  ikonu na zaslonu ili pritisnite  RAZGOVOR/NADZIRANJE tipku na monitoru.

\* Nadziranje također automatski završava nakon 30 sekundi.

Dostupne funkcije tijekom nadziranja

- Pantilt & zoom
- Podešavanje slike
- Otključavanje vrata
- Podešavanje glasnoće

## Snimanje

Ova funkcija treba IPG podršku.

Video zapise i slike moguće je snimiti automatskim snimanjem.

### Automatsko snimanje

- Snimanje započinje nakon 3 sekunde tijekom primanja poziva
- Automatski snimite jednu sliku za svaki poziv



Napravljene slike se prvo spremaju u ugrađenoj memoriji monitora

- \* Max.200 slika može biti spremljeno na ugrađenoj memoriji
- \* Ako je umetnuta Micro SD kartica, slike se mogu na nju kopirati.
- \* Max. 32GB Micro SD kartica je podržana.

### Napomena:

- \* Funkcija automatskog snimanja može biti onemogućena.
- \* Automatsko snimanje nije dostupno tijekom nadziranja vanjskih pozivnih jedinica.

## Pregled slika/videozapisa

Snimljene slike/ videozаписи se mogu reproducirati na monitoru. Pratite korake:




- Pritisnite " << " ili " >> " za kretanje kroz snimke, pritisnite " ⚡ " da izbrišete trenutnu sliku/videozapis

## Funkcija „Ne Smetaj“

Ako ne želite biti ometani, na primjer, noću. Aktiviranje funkcije bez ometanja nužno je za vas.


Pratite sljedeće korake:

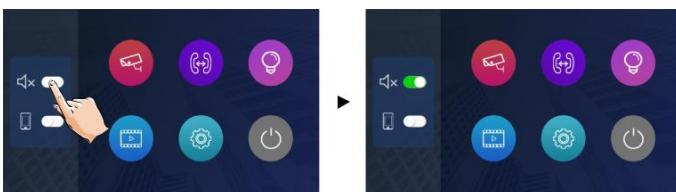

**Ne smetaj:** Ako odaberete ovaj način rada, pozivanje s druge stanice ili drugih monitora ne može se izvršiti.

## Preusmjeravanje poziva

Poziv s vanjske pozivne jedinice možete preusmjeriti na telefon. Imajte na umu da ovu funkciju treba podržati jedinica IPG-a. Slijedite korake za aktiviranje ove funkcije:

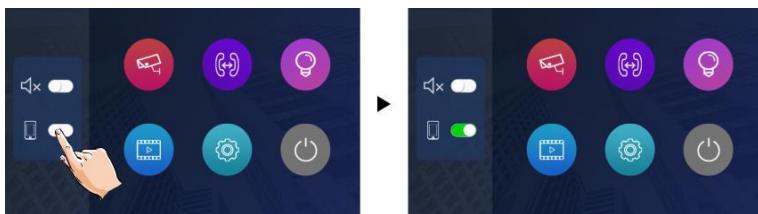

Mogu biti odabrana 2 moda

1. Kada su uključene i preusmjeravanje i funkcija bez smetnji, način preusmjeravanja je ***Divert, immediately.***

Kada primi poziv od vanjske pozivne jedinice, preusmjerava se poziv na telefon odmah.

U ovom načinu rada, monitor će uvijek zatvarati zaslon i prikazivati sliku s stанице za vrijeme preusmjeravanja, ako monitor odgovori na poziv u ovom trenutku, preusmjerenoće se zaključiti odjednom..

2. Kada je funkcija preusmjeravanja aktivirana i funkcija bez uznemiravanja je isključena, način preusmjeravanja je ***Divert, If No Answer.***

Ako nitko ne odgovori na poziv u 30 sekundi od kada primi poziv od stанице, preusmjerava se poziv na telefon.

U ovom načinu rada, monitor će se uspješno isključiti, ali i dalje ga možete koristiti u normalnim uvjetima.

### Napomena:

\* Vrijeme razgovora na mobitelu je ograničeno na 90s.

## Kako sazнати QR kod



Pritiskom bi mogli promijeniti šifru

## Preuzmite Setup 2Easy APP

1. Skenirajte QR kod i preuzmite 2Easy APP, ili potražite "2Easy" na APP store.


IOS



Android




2. Dozvolite "2Easy" pristup internetu i kamери, на монитору, у QR кодној страници и задржите у QR кодној страници. На 2Easy APP, притисните горе десно за скенирање QR кода на монитору и притисните "Спреми".

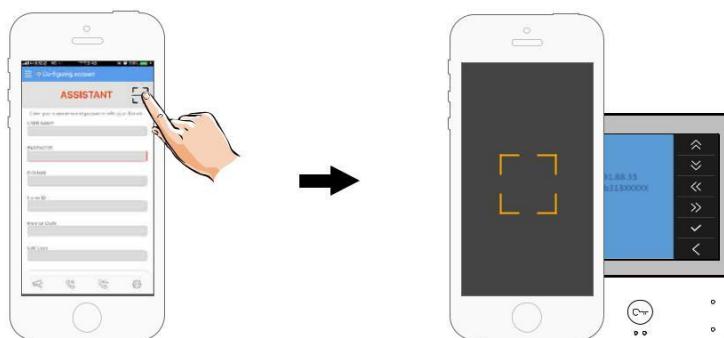


### 3. Onemogući "IPV6" na 2Easy APP

Vecina davatelja internetskih usluga ne podržava značajku IPV6, ručno je onemogućite pomoću sljedećih koraka:

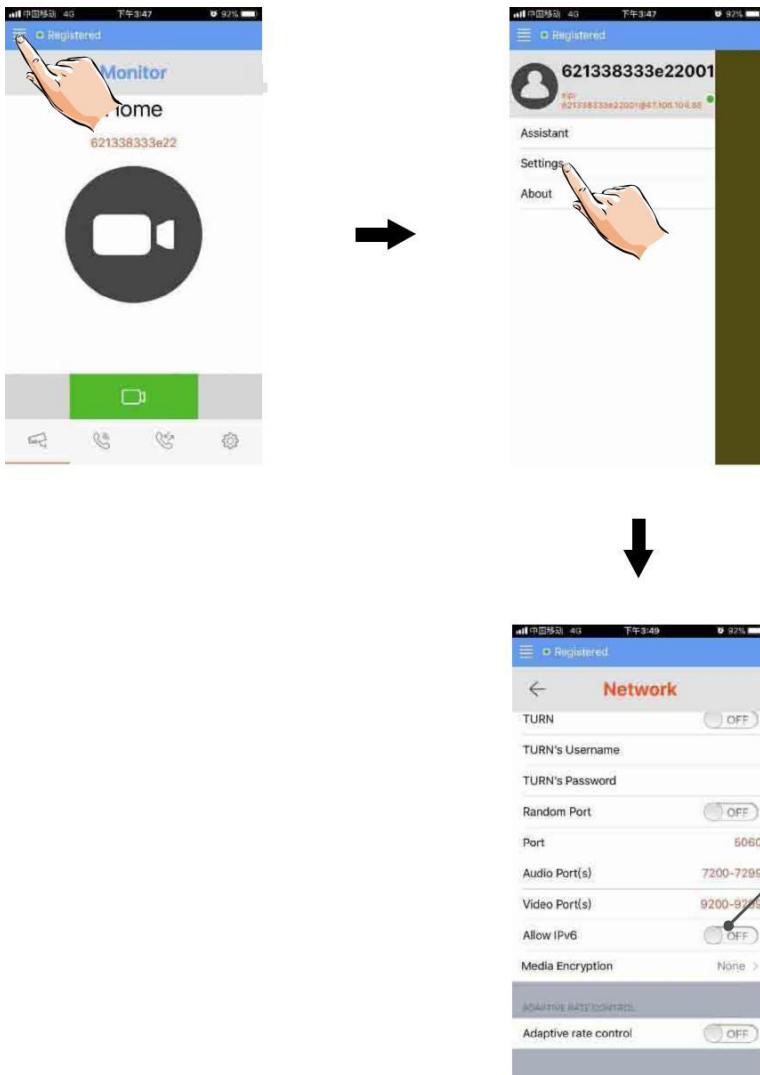


Pritisnite  
da ugasite

4. Nakon što se prijavite na SIP račun na 2Easy APP, provjerite statusnu traku, ili pritisnite na "Registrirano" područje za ručno registriranje, dok se 2Easy APP zaslon:

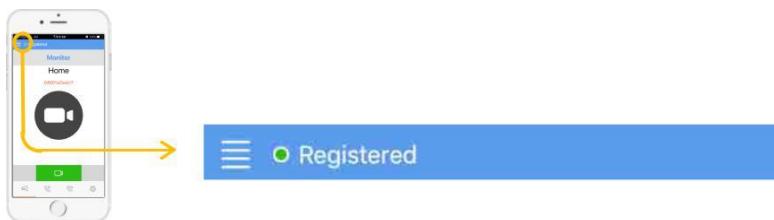

## Nadzor vanjskih jedinica preko 2Easy APP


- Na 2Easy APP, pritisnite "Monitor" i pričekajte nekoliko sekundi (zbog 2-Wire komunikacije će trajati oko 12 sekundi da biste dobili video), plavi ekran je normalan zbog monitora koji potvrđuje lozinku i monitor kod ,

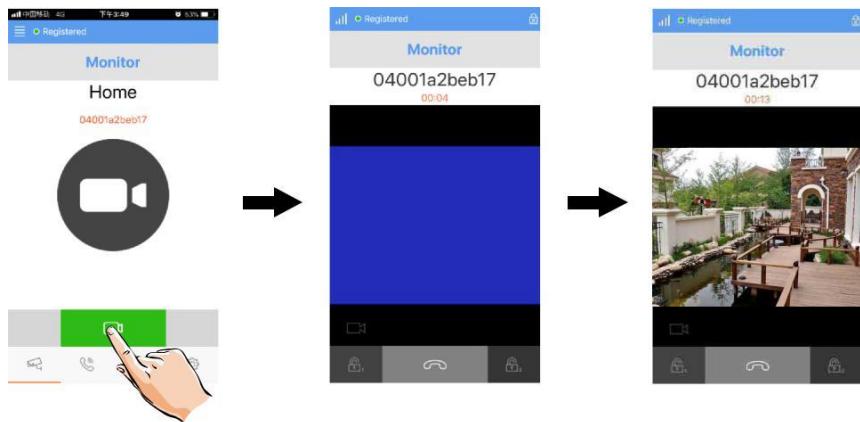

## Paljenje svjetla stubišta

**Napomena:** Rasvjeta stubišta mora biti povezana sa sustavom putem RLC modula. Za detalje pogledajte priručnik za DVC DT-RLC.

Pritisnite  ikonu na stranici glavnog izbornika za otvaranje svjetla stubišta, svjetlo stubišta će se automatski isključiti nakon 60 sekundi.

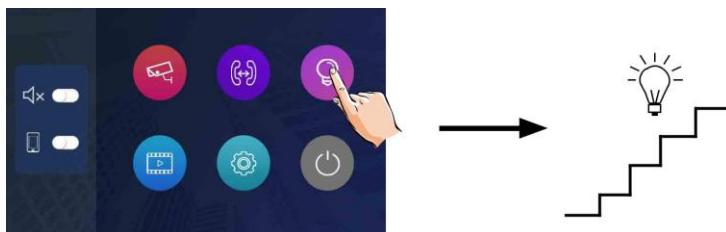

\*Pritisnite  ikonu ponovno da ugasite svjetla.

## Postavljanje melodije zvona

Ton zvona zvona može se podesiti pojedinačno kako bi se razlikovali različiti izvori pozivanja.  
Može se odabrati ukupno 12 tonova.

- 1.Na stranici glavnog izbornika, pritisnite  ikonu -> pritisnite  ikonu.
2. Dodirnite postavku tona vrata, ton interkoma, ton upozorenja pojedinačno, a zatim dodirnite << / >> ikonu da promijenite ton. Postavke će se odmah promijeniti.



**Note:** 1. Pritisnite  ikonu, način zvona na vratima odabran je za ujedinjen, ton zvona Vrata 1/2/3/4 mora biti isti.  
2. Pritisnite  ikonu da izađete i vratite se na stranicu glavnog izbornika

## Postavljanje glasnoće zvona

Glasnoća zvona može biti individualno podešena. Raspon podešavanja je 0~9.

- 1.Na stranici glavnog izbornika, pritisnite  ikonu -> pritisnite  ikonu.
- 2.Pritisnite << / >> ikonu da namjestite razinu. Postavke će se odmah primijeniti.



**Napomena:** 1.Ako je podešeno na 0, znači da je zvuk ugašen

2.Pritisnite  ikonu da izadete i vratite se na stranicu glavnog izbornika.

## Postavljanje vremena nadzora

Vrijeme nadziranja se može mijenjati na 6s,10s,20s,30s,40s,50s,1min,2min,3min, 4min,5min,6min,7min,8min,9min,10min.

\* 30s je tvornička postavka.


- 1.Na stranici glavnog izbornika, pritisnite  ikonu -> pritisnite  ikonu.
- 2.Pritisnite << / >> ikone da namjestite razinu vremena nadzora.



## Uključivanje/ isključivanje interkom funkcije

Možete uključiti ili isključiti interkom funkciju sa monitora.

Na stranici glavnog izbornika, pritisnite ikonu -> pritisnite ikonu.

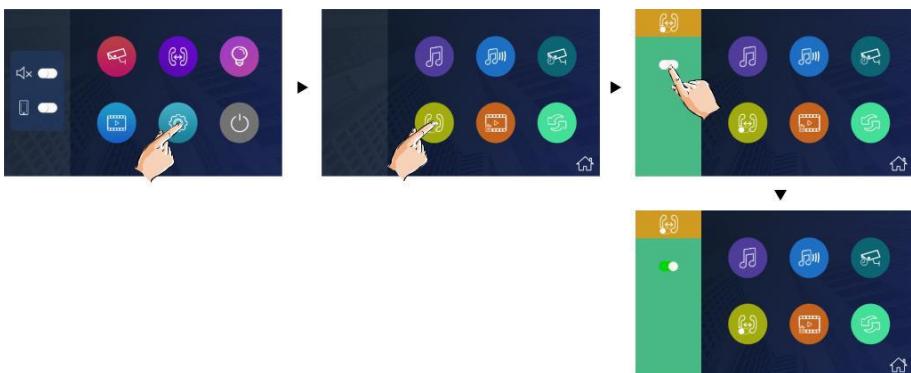

**Napomena:** \* U zadanim postavkama, funkcija interkoma je uključena za monitor.


\* znači da je funkcija ugašena.

\* znači da je funkcija upaljena.

## Brisanje svih slika/ videozapisa

Možete pobrisati sve slike/ videozapise


- 1.Na stranici glavnog izbornika, pritisnite ikonu -> pritisnite ikonu.
- 2.Pritisnite ikonu, poruka će biti upitana
- 3.Pritisnite ikonu da pokrenete brisanje. Pritisnite ikonu da odustanete.

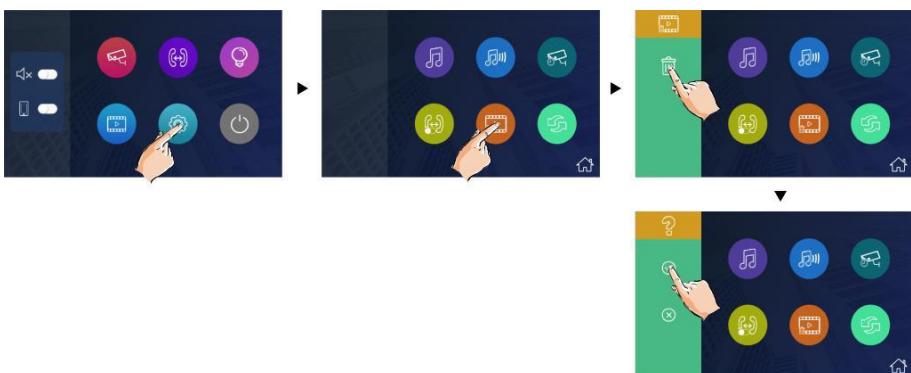

## Vraćanje na tvorničke postavke

Omogućava vraćanje uređaja na tvorničke postavke

- 1.Na stranici glavnog izbornika, pritisnite ikonu -> pritisnите ikonu.
- 2.Pritisnite ikonu, poruka će biti upitana.
- 3.Pritisnite ikonu da započnete vraćanje. Pritisnite ikonu da odustanete.

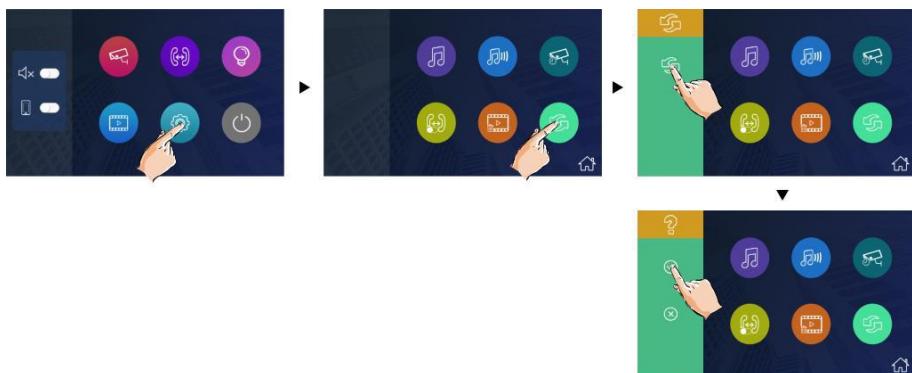

\* Nakon obavljenog vraćanja na tvorničke postavke, iz uređaja će se oglasiti zvuk.

## Ulaz u instalaterske postavke

- Na stranici glavnog izbornika, pritisnite ikonu.
- Kada zaslon ostane na **About** stranici, pritisnite tipku na monitoru i držite ju pritisnutom 3 sekunde
- Tipkovnica će se prikazati

Pogledajte sljedeće



## Kodovi postavki

| Kod       | Postavka                               | Kod       | Postavka                      |
|-----------|--|-----------|-------------------------------|
| 2419      | Vraćanje na zadane postavke            | 8016-8017 | Bypass Enable/Disable         |
| 2500-2549 | RM Parametri                           | 8018-8020 | Video Format                  |
| 8000-8003 | Odabir Master/ Slave monitora          | 8401-8499 | Vrijeme otključavanja 01-99 s |
| 8004-8005 | Nadzorna stanica omogućena/onemogućena | 8505-8520 | Vrijeme preusmjeravanja       |
| 8006-8007 | Master/ Slave slika monitora ON/ OFF   | 9017-9018 | Memorija On/Off               |
| 8008-8009 | Način datuma                           | 9030-9031 | Doc. Function On/Off          |
| 8010-8011 | Način otključavanja:<br>Close/Open     | 9101-9104 | Broj vanjskih jedinica        |
| 8012-8013 | Prikaz sata:12 sati/24 sata            | 9200-9216 | Broj kamera                   |

## Postavljanje nadzirne jedinice

- Monitor može biti dodijeljen kao Monitor jedinice čuvara; kada Monitor jedinice odgovori na poziv, započinje razgovor sa osobom stražara
- Kod 8004 se koristi za postavljanje monitora kao monitora straže.
- Kod 8005 se koristi za ponишavanje ove funkcije..

## Postavljanje postavki vrijeme i datuma

Sustavi nudi 2 načina za vrijeme i datum.

- Kod 8008 se koristi za postavljanje formata datuma kao mjesec / datum / godina.
- Kod 8009 se koristi za postavljanje formata datuma kao datuma / mjeseca / godine.
- Kod 8012 postavlja format vremena kao 12-satni sustav..
- Kod 8013 postavlja format vremena kao 24-satni sustav..

## **Postavljanje parametra za otključavanje**

### **Način otključavanja:**

Postoje 2 načina otključavanja: 1.Otključavanje dobivanjem napona:način  
otključavanja=0(tvornički)  
2.otključavanje gubitkom napona:način  
otključavanja=1.

- Kod 8010 se koristi da se namjesti način otključavanja na 0
- Kod 8011 se koristi da se namjesti način otključavanja na 1

### **Vrijeme otključavanja:**

- Možete promijeniti vrijeme otključavanja u bilo kojem trenutku. Može biti između 1 i 99 sekundi
- Kodovi 8401 do 8499 se koriste da namjestite vrijeme otključavanja od 1 do 99 sekundi.

## **Postavljanje korisničkog koda**

Na DT sustavu svaki stan mora dodijeliti jedinstvenu identifikaciju pod nazivom Korisnički kod.


### **DIP prekidači**

DIP prekidači se koriste za postavljanje korisničkog koda za svaki monitor. Može se konfigurirati ukupno 6 bitova.

- Bit-1 do Bit-5 se koriste za postavku korisničkog koda. Raspon vrijednosti je od 0 do 31, koji imaju 32 različita koda za 32 stana.

- Kada je potrebno ugraditi više monitora u jedan stan, ovi monitri trebaju koristiti isti korisnički kod, a glavni / podređeni način treba postaviti na monitoru. (Detalje pogledajte u odjeljku Postavljanje podređenog monitora)
- Bit-6 je prekidač BUS terminala, koji bi trebao biti postavljen na "ON" ako je monitor na kraju linije, u suprotnom mora biti postavljen na "OFF".

**Bit-6 switch setting**

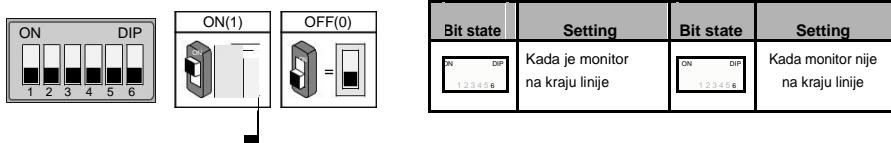

| Bit state | User Code | Bit state | User Code | Bit state | User Code |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | Adresa=1  |           | Adresa=12 |           | Adresa=23 |
|           | Adresa=2  |           | Adresa=13 |           | Adresa=24 |
|           | Adresa=3  |           | Adresa=14 |           | Adresa=25 |
|           | Adresa=4  |           | Adresa=15 |           | Adresa=26 |
|           | Adresa=5  |           | Adresa=16 |           | Adresa=27 |
|           | Adresa=6  |           | Adresa=17 |           | Adresa=28 |
|           | Adresa=7  |           | Adresa=18 |           | Adresa=29 |
|           | Adresa=8  |           | Adresa=19 |           | Adresa=30 |
|           | Adresa=9  |           | Adresa=20 |           | Adresa=31 |
|           | Adresa=10 |           | Adresa=21 |           | Adresa=32 |
|           | Adresa=11 |           | Adresa=22 |           |           |

## Specifikacije

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Napajanje:         | DC 20~28V                         |
| Potrošnja:         | U mirovanju 0.25W; U radu 5W      |
| Komunikacija       | Hands-free                        |
| Zaslon:            | 7" zaslon u boji TFT              |
| Rezolucija ekrana: | 800*3(R, G, B) x 480 pixels       |
| Video signal:      | 1Vp-p, $75\Omega$ , CCIR standard |
| Ožičenje:          | 2 žice, bez polariteta            |
| Dimenzije:         | 161(V)×174(D)×22(Š)mm             |

## Note

## Note

